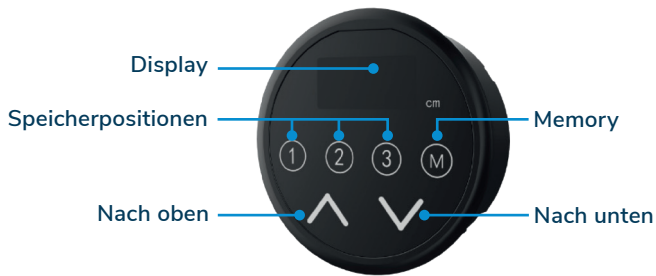



BEDIENUNGSANLEITUNG

# ERGONI BEDIENTEIL TDH2



## BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DAS BEDIENFELD TDH2

### Bedienung des Schreibtisches


- Drücken Sie «», um den Schreibtisch nach oben zu bewegen;
- Drücken Sie «», um den Schreibtisch nach unten zu bewegen.

### Einstellen der Speicherfunktion

1. Verstellen Sie den Schreibtisch nach oben oder unten auf die gewünschte Position/Höhe;
2. Drücken Sie «M», bis die Anzeige blinkt, und drücken Sie dann «1», um die Position 1 einzuspeichern;
3. Wiederholen Sie den Vorgang für die verschiedenen Zahlen, um diese auf den anderen Positionen einzuspeichern. (insgesamt 3 Speicherplätze)

Hinweis: Die Speicherpositionen gehen beim Ausschalten des Tischgestells oder beim Trennen vom Strom nicht verloren.

### Initialisierung des Systems (Reset)





1. Drücken Sie «» und «» bis der Schreibtisch die unterste Position erreicht hat;
2. Die Initialisierung ist abgeschlossen, wenn Sie ein Signalton hören.



- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ergoni.





Die folgenden Einstellungen sind nur mit einer TC15S und TC16P Kontrollbox möglich

## Sperren der mindesthöhe des Schreibtisches

1. Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewünschte Mindesthöhe;
2. Drücken Sie gleichzeitig «» & «»;
3. Halten Sie dann «» gedrückt. Drücken Sie dann «» dreimal mit einem anderen Finger;
4. Abschließend ertönt ein Piepton, das bedeutet, dass die minimale Höhe eingestellt ist.

Die Mindesthöhen Sperre kann durch Wiederholen der obigen Schritte entfernt werden.

## Sperren der maximalen Höhe des Schreibtisches

1. Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewünschte Maximale Höhe;
2. Drücken Sie gleichzeitig «» & «»;
3. Halten Sie dann «» gedrückt. Drücken Sie dann «» dreimal mit einem anderen Finger;
4. Abschließend ertönt ein Piepton, das bedeutet, dass die maximale Höhe eingestellt ist.

Die Mindesthöhen Sperre kann durch Wiederholen der obigen Schritte entfernt werden.



- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ergoni.

## AUFBAU-BERATUNG?

Bei Fragen oder für eine ausführliche Beratung kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:

07627 5559 987 oder 0157 / 30816 987 | [info@ergoni.de](mailto:info@ergoni.de)



[ergoni.de](http://ergoni.de)