

BEDIENUNGSANLEITUNG

ERGONI FERNBEDIENUNG FORTIS

Kompatible Geräte

- Die Fernbedienung und das Funkmodul sind nur mit dem Bedienfeld und der Steuerbox kompatibel, die im letzten Schritt der Anleitung angegeben sind.

Anschluss der Fernbedienung und des Funkmoduls

- Um die Fernbedienung zu verwenden, schließen Sie das Funkmodul einfach zwischen der Steuerbox und dem Bedienfeld an.
- Bitte sehen Sie sich die Abbildung im letzten Schritt der Anleitung an, um die korrekte Konfiguration zu überprüfen.


Reichweite der Fernbedienung

- In einem offenen Bereich kann die Reichweite der Fernbedienung bis zu 50 Meter betragen.

Vor der Inbetriebnahme beachten Sie bitte

- Um sicherzustellen, dass das Funkmodul den Befehl von der Fernbedienung empfängt, muss die Taste der Fernbedienung mindestens 0,5 Sekunden lang gedrückt werden.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse auf dem Weg des Schreibtisches befinden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel eine geeignete Länge haben, um die Höhenverstellung zu ermöglichen.

Korrekte Produktkonfiguration

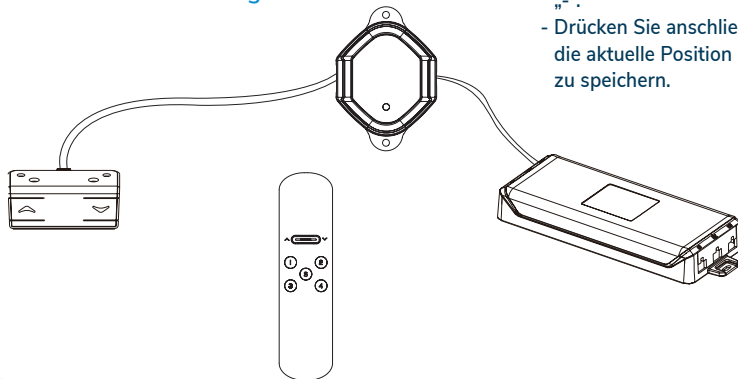

Koppeln der Fernbedienung und des Funkmoduls mit dem Bedienfeld

- Halten Sie die Tasten „M“ und „4“ auf der Fernbedienung gleichzeitig etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis „00.0“ auf dem Display blinkt. Schließen Sie dann das Funkmodul an die Steuerbox an.
- Sobald die Kontrollleuchte zu blinken beginnt und die Fernbedienung „Co“ anzeigt, ist das Koppeln abgeschlossen.
- Wenn die Fernbedienung „---“ anzeigt, bedeutet dies, dass das Funkmodul nicht korrekt angeschlossen ist.

Höhenverstellung

- Halten Sie die Taste «» gedrückt, um den Schreibtisch anzuheben. Der Schreibtisch hebt sich, bis er die höchste Position erreicht oder einen anderen Befehl erhält.
- Drücken Sie die Taste «», um den Schreibtisch abzusenken. Der Schreibtisch senkt sich, bis er die niedrigste Position erreicht oder einen anderen Befehl erhält.

Speichern von Speicherpositionen

- Die Taste „M“ wird verwendet, um Speicherpositionen festzulegen.
- 4 Speicherplätze: Wenn der Schreibtisch die gewünschte Position erreicht hat, drücken Sie die Taste „M“.
- Das digitale Display zeigt „S-“ mit einem blinkenden „-“.
- Drücken Sie anschließend eine der Tasten „1-4“, um die aktuelle Position im entsprechenden Speicherplatz zu speichern.

AUFBAU-BERATUNG?

Bei Fragen oder für eine ausführliche Beratung kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:

0177 / 445 21 84 oder 07633 / 920 41 41 | info@ergoni.de



ergoni.de