



AUFBAUANLEITUNG


ERGONI FIX

TEILE & WERKZEUGE

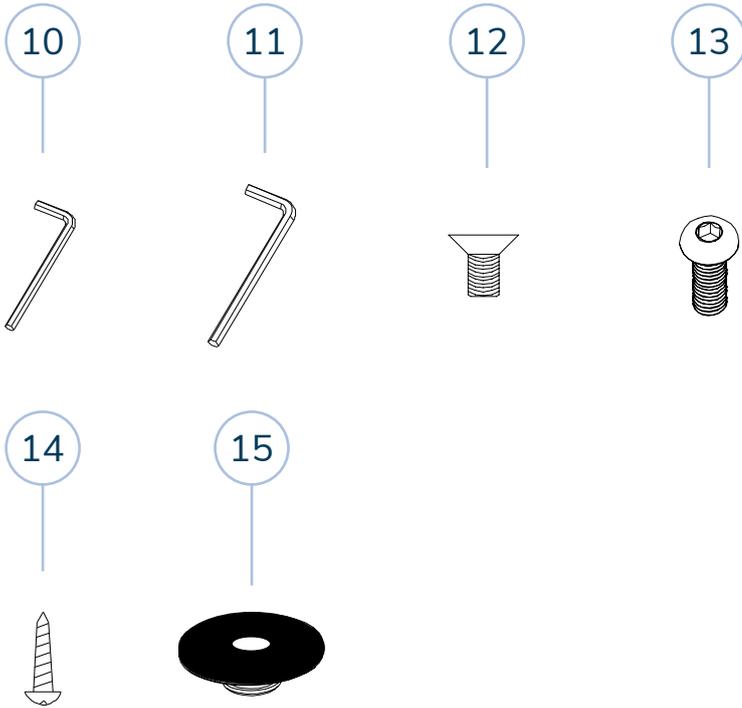


Nr.	Name	Stck.
1	Stützbalken	1
2	Nivelliergleiter	4
3	Tischfüße	2
4	M6*16 Schrauben	8
5	Dichtung	8
6	Plattenträger	2
7	M8*10 Schrauben	8
8	Tischbeine	2
9	M6*10 Schrauben	4
10	4 mm Inbusschlüssel	1
11	5 mm Inbusschlüssel	1
12	M6*12 Schrauben	4
13	M6*16 Schrauben	4
14	ST4.8*19 Schrauben	10
15	Gummiauflage	10

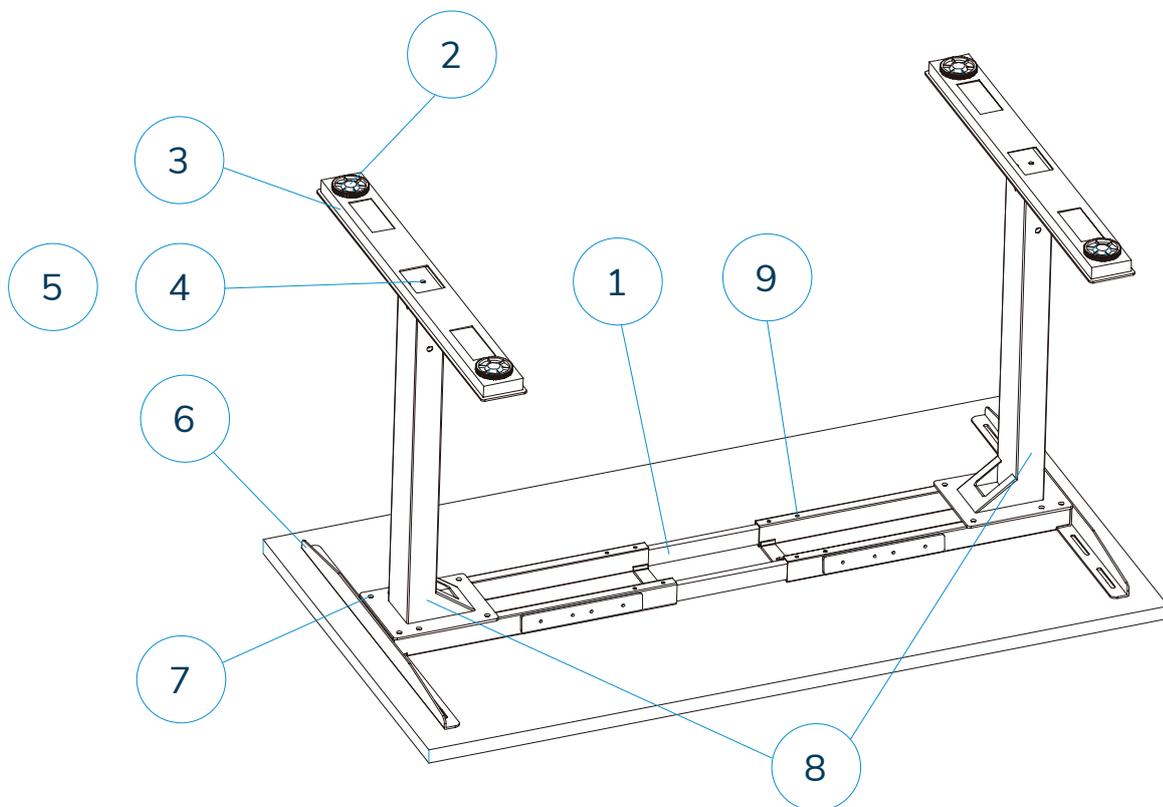


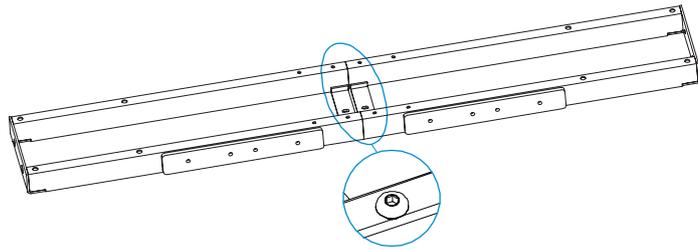

4 mm Inbusschlüssel

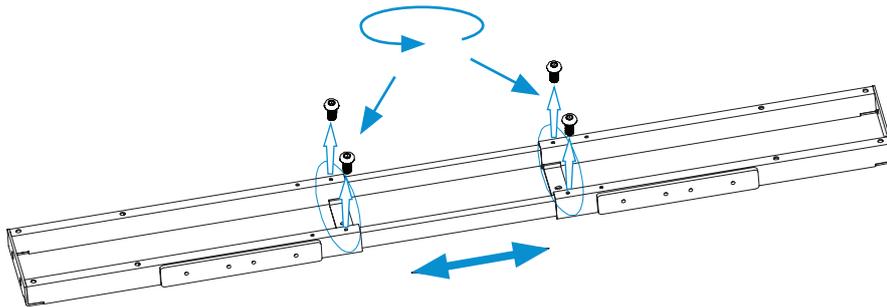



4 mm Inbusschlüssel

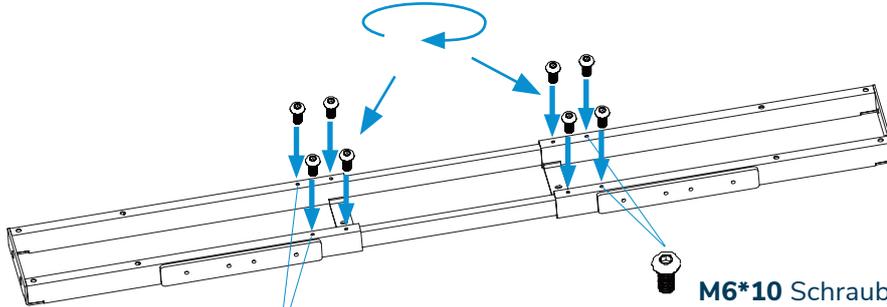


M6*10 Schrauben 2 Stck.

M6*10 Schrauben 2 Stck.

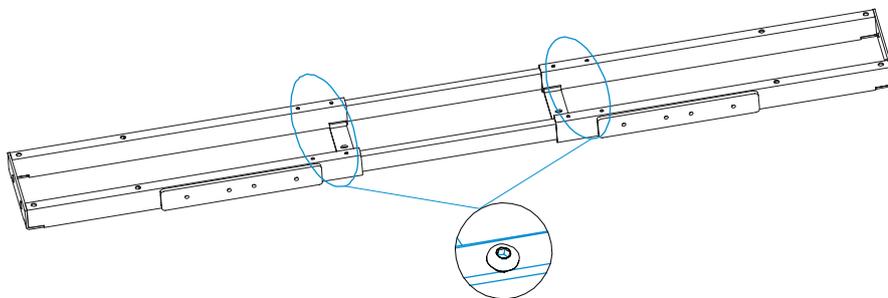


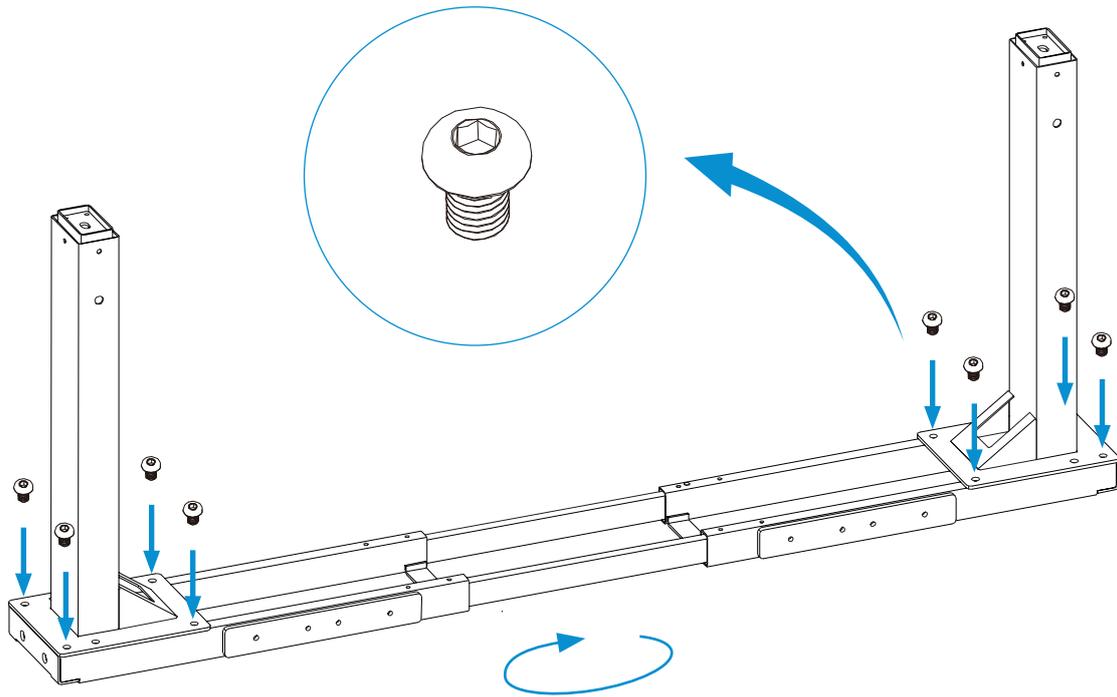


M8*10 Schrauben 8 Stck.

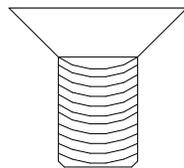


5 mm Inbusschlüssel

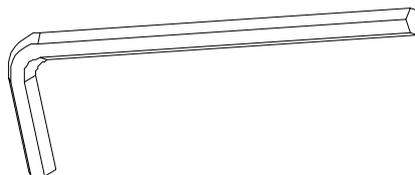

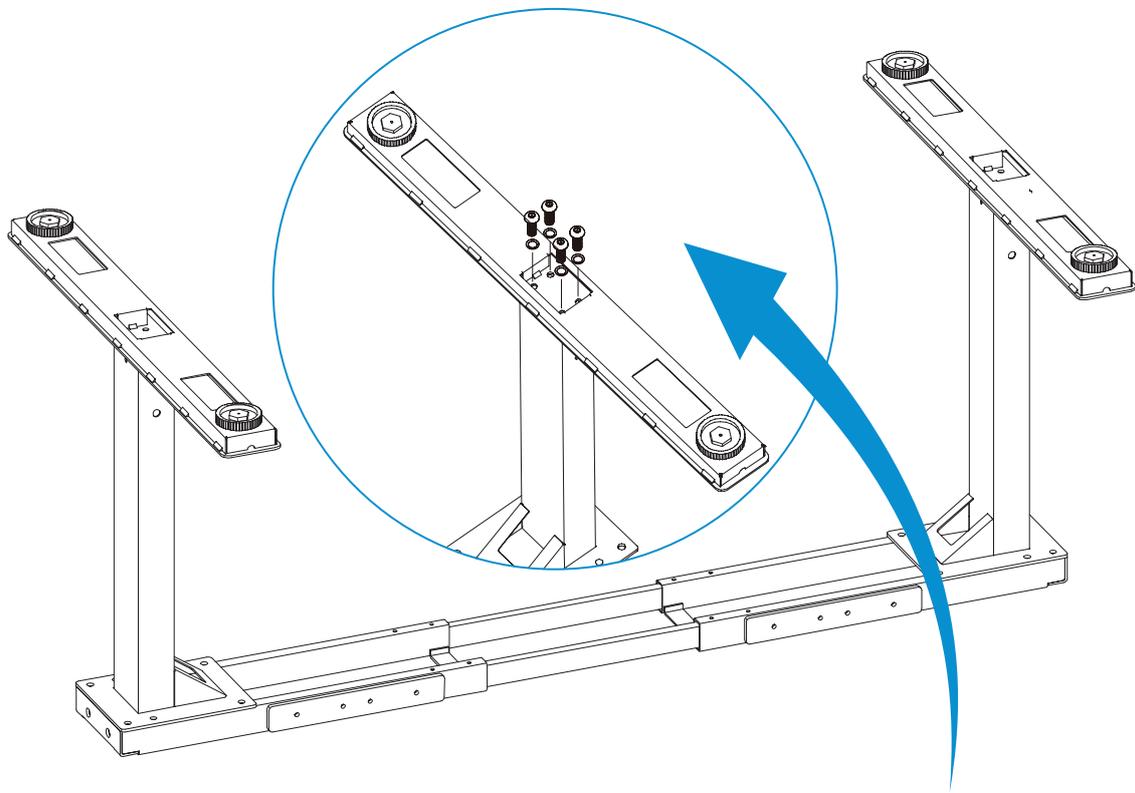


M6*16 Schrauben 8 Stck.




Unterlegscheibe 8 Stck.




5 mm Inbusschlüssel

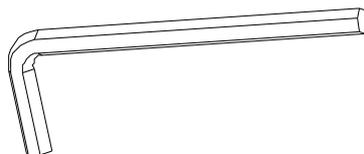


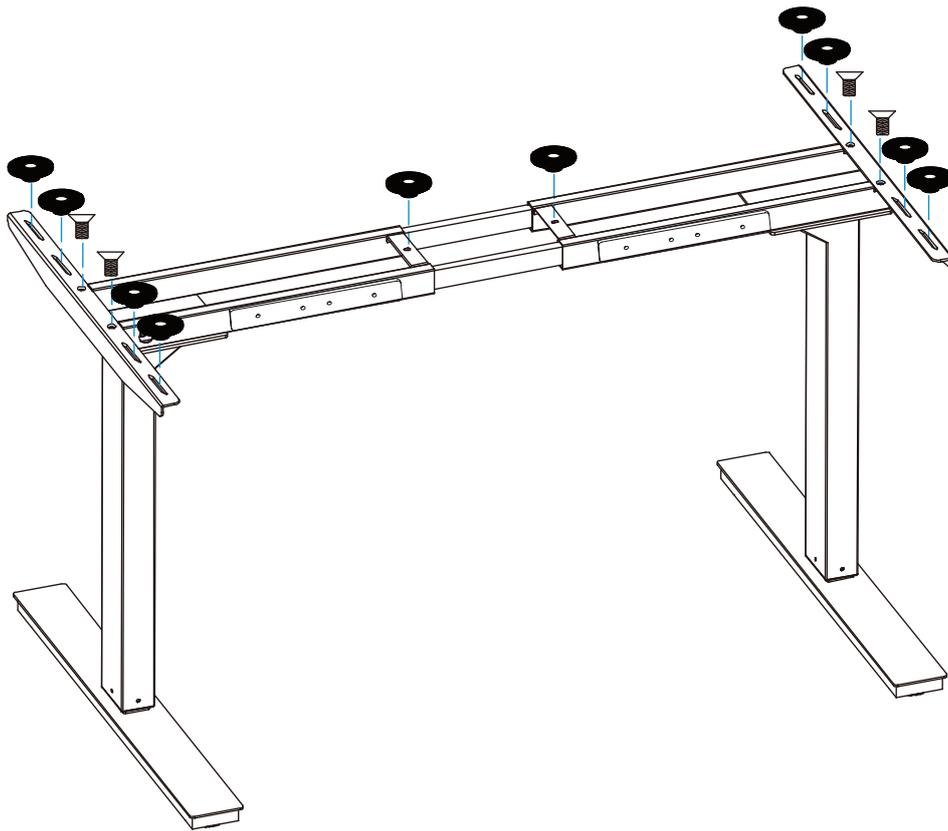


Gummiauflagen 10 Stck.


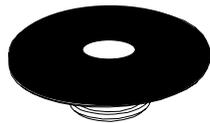


M6*12 Schrauben 4 Stck.




4 mm Inbusschlüssel

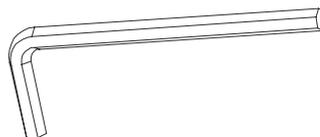

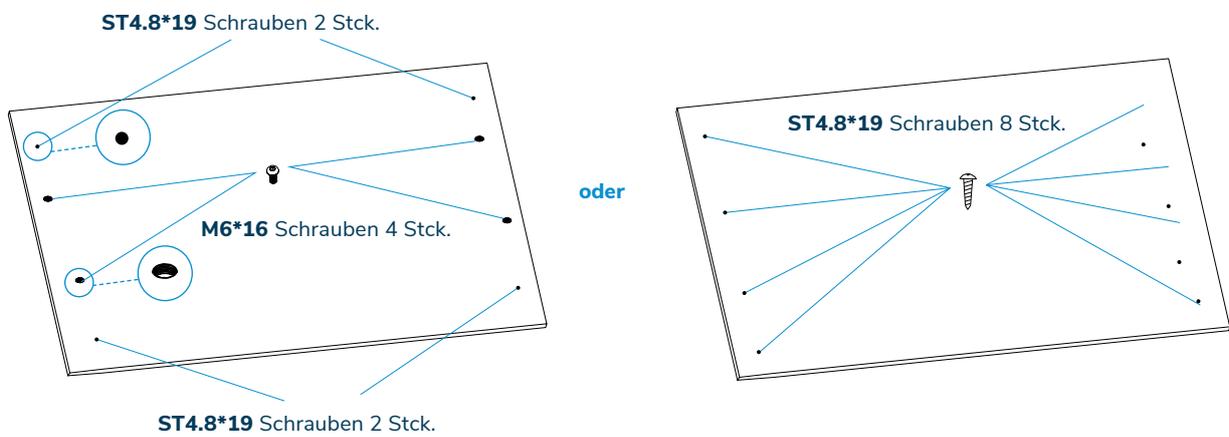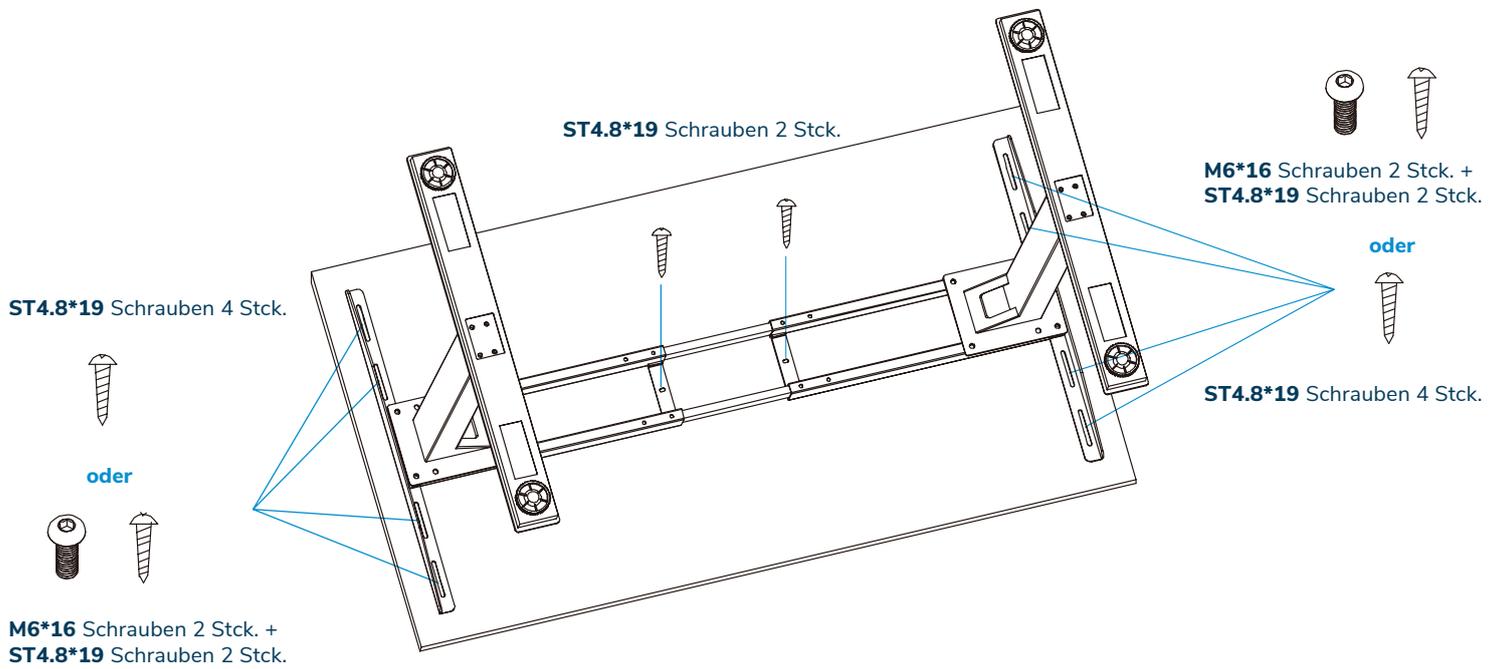


Verwenden Sie keine Schrauben ST4.8*19 für eine Tischplatte, die dünner ist als 20 mm

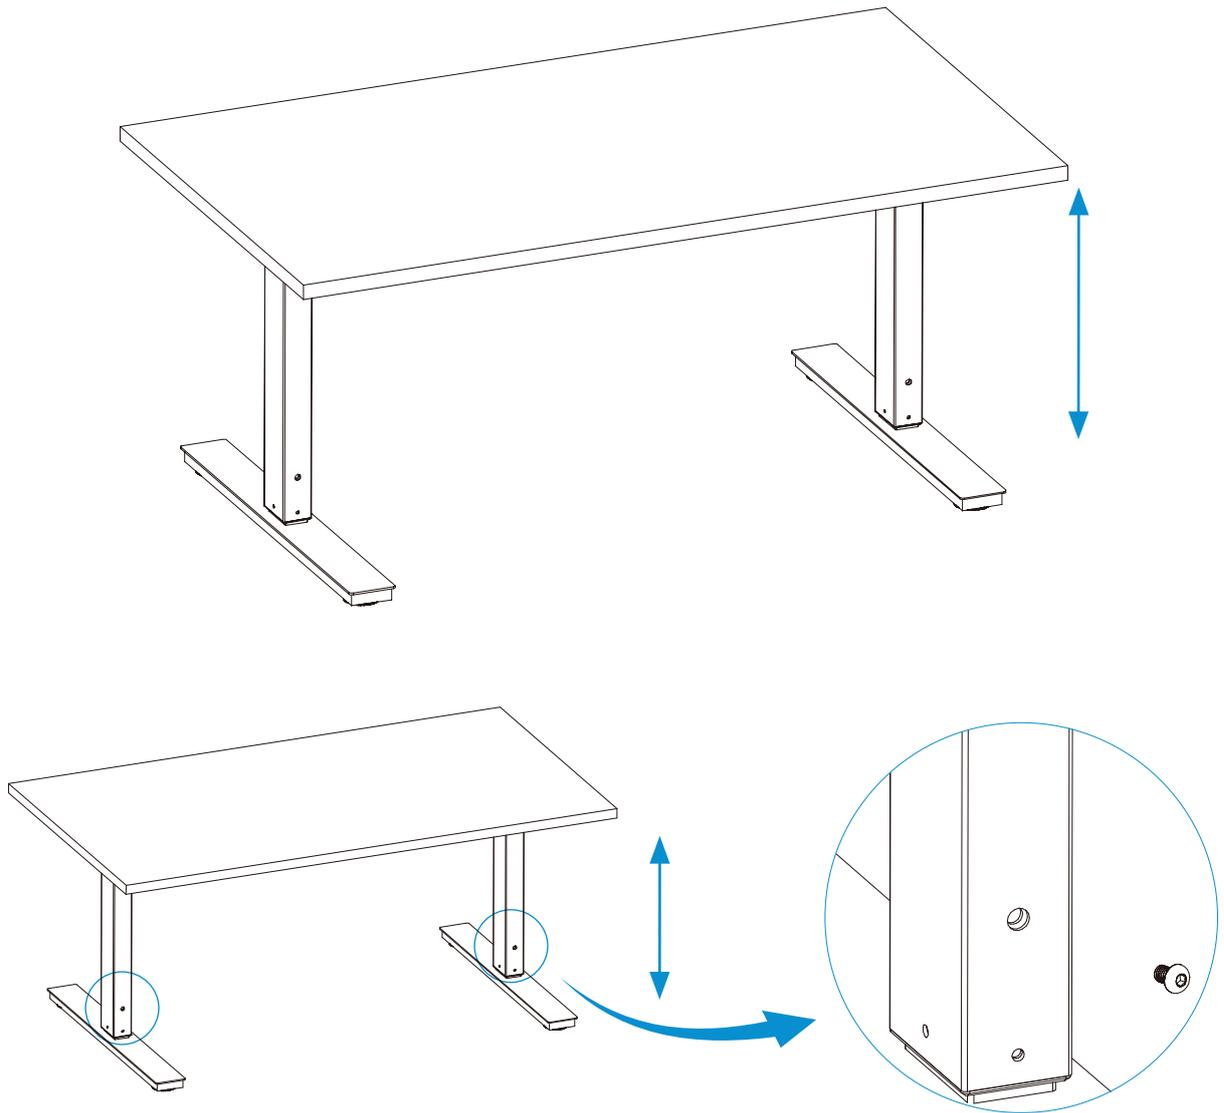

MAX.
150  **KG**

5 mm Inbusschlüssel

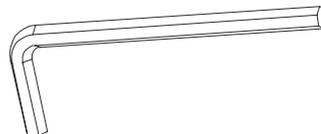

AUFBAUBERATUNG?

Bei Fragen oder für eine ausführliche Beratung kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:

07627 5559 987 oder **0157 / 30816 987** | info@ergoni.de



ergoni.de